


UVS ASCII

Windows-program för konvertering av mätdatafiler från UVS 1500 och UVS 1608 till ASCII-filer.

De skapade ASCII-filerna kan läsas in till EXCEL eller kundspecifika program.

Bruksanvisning

Ver 1.02 och senare

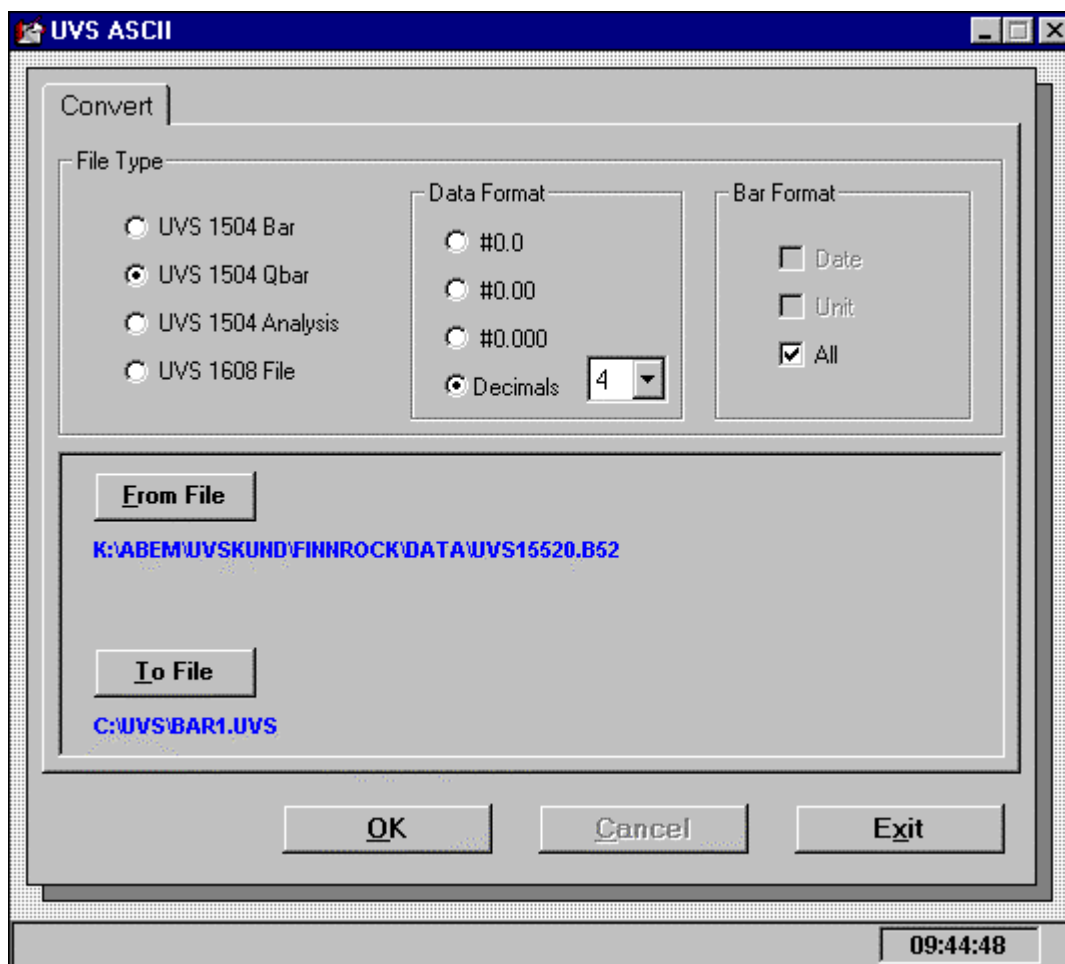

ABEM

Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning och innebär inget åtagande från ABEM Instrument AB.

(c) Copyright ABEM Instrument AB. Alla rättigheter förbehålles.

ABEM Instrument AB

Hamngatan 27
172 66 Sundbyberg
Sverige

Tel: +46 8 764 60 60
Fax: +46 8 28 11 09
Hemsida: <http://www.abem.se>
E-mail: sales@abem.se
support@abem.se

Allmänt

UVS ASCII är ett PC Windows-program för konvertering av datafiler från UVS-format till ASCII-kod.

Programmet klarar filformaten från instrumenten:

UVS 1500/1504

UVS 1608

ASCII-formatet för UVS 1500/1504 är kolumnindelad och separerad med tab för enkel inläsning till EXCEL eller andra program.

Programmet kan köras under Window 3.1 och Windows 95.

Installation

UVS ASCII distribueras på 2 st 3.5" installationsdisketter.

Placera diskett 1 i drive **a:**


Välj **Arkiv**-menyn i programhanteraren

Välj **Kör**

Skriv **a:\setup** + Enter och följ installationsprogrammets anvisningar.

Konvertering av data

När programmet startats visas följande bild:

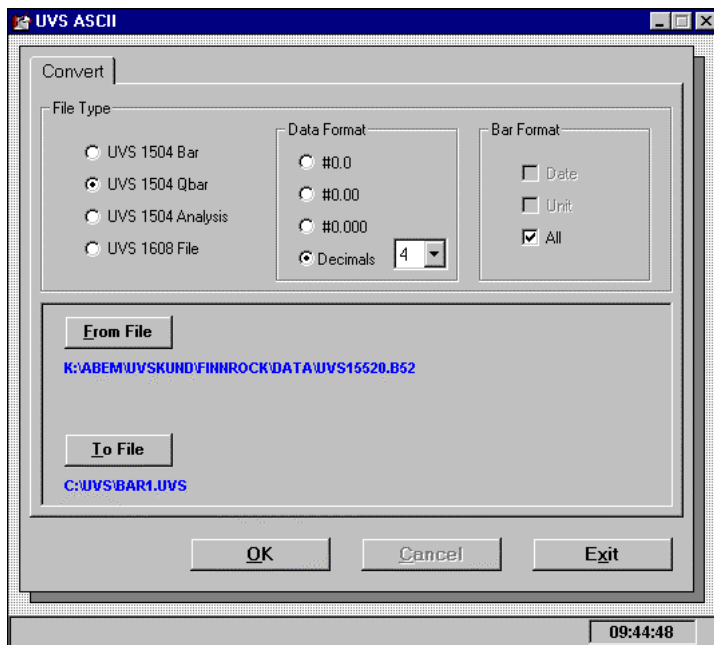

Följande val kan göras:

Filtyp

- UVS 1500/1504 Bar
- UVS 1500/1504 Qbar
- UVS 1500/1504 Analysis
- UVS 1608 Analysis

Dataformat gör det möjligt att välja antal decimaler i ASCII-filen 1, 2, 3 eller valfritt antal kan väljas.

När det gäller **Bar/Qbar**-formatet finns det möjlighet att välja bort kringinformation. (Normalt bör man ta med allt).

När valet är gjort måste namnet på den fil som skall konverteras och namnet på destinationsfilen för ASCII-formatet väljas.

Tryck på **OK** och konverteringen startar.

Exempel på ASCII filer finns på följande sidor.

1.70	0.55	0.75	0.20
1.35	1.10	0.55	0.20
0.15	0.30	0.40	0.20
0.50	1.15	1.95	0.20
0.55	1.00	1.65	0.20
0.60	1.30	3.05	0.20
0.45	0.60	0.95	0.20
1.55	0.95	1.90	0.20
9.55	1.30	1.45	0.20
0.50	0.45	0.70	0.20
0.20	0.55	0.70	0.20
0.25	0.50	0.70	0.20
0.35	0.55	0.80	0.20
2.00	0.65	1.05	0.25
2.35	0.80	1.15	0.20
0.90	0.45	0.90	0.20
1.05	0.70	0.70	0.20
1.55	0.35	0.90	0.20
2.35	0.95	0.80	0.20
1.15	0.40	0.25	0.20
1.20	0.80	0.60	0.20
2.80	0.60	0.75	0.20
1.45	0.40	0.65	0.20
1.40	0.45	0.35	0.20
0.90	0.35	0.50	0.25
1.75	0.55	0.75	0.20
2.15	1.05	0.50	0.20
1.00	0.45	0.70	0.20
1.75	0.85	0.75	0.25
1.00	0.65	1.40	0.20
1.80	0.75	1.60	0.20
0.70	1.00	3.20	0.25
1.50	0.75	1.30	0.25
0.75	0.90	2.20	0.25
0.85	0.60	1.00	0.20
3.25	1.15	1.50	0.20
2.80	0.65	0.95	0.20
1.45	1.00	0.90	0.20
1.55	0.55	0.90	0.20
0.40	0.45	0.85	0.20

1997-12-16	16:00	315Hz	LO	mm/s	315Hz	LO	mm/s
OFF	315Hz	LO	mm/s				